


## Instructions générales d'installation TRUDIDAL 120 x 80 cm

### FONDATION

Voir les instructions générales d'installation de la dalle à gazon : construction d'un revêtement avec dalles à gazon/gravier.

### BORDURES


Placez les bordures. Les bordures doivent dépasser de 2 cm le bord supérieur de la Trudidal..

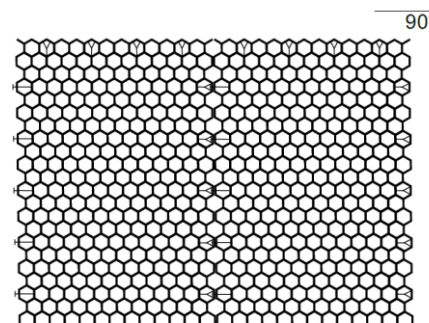

### LA POSE

Posez la première dalle avec les crochets vers l'extérieur de la surface à placer. Laissez un joint de dilatation d'au moins 2 cm (selon la taille de la surface) entre la bordure et la dalle ( $5 \text{ mm/m} + 1 \text{ cm}$ ). Utilisez des joints de dilatation pour les surfaces supérieures à 15 m. Les dalles suivantes peuvent être facilement crochetées sur la précédente. La Trudidal peut être facilement découpée à l'aide d'une disqueuse.

Remplissage gravier	Remplissage l'herbe
Remplissez la Trudidal avec du gravier (4-16) au dessus des dalles afin que la Trudidal ne soit plus visible.	Remplissez la Trudidal avec de la terre végétale et arrosez de manière à ce qu'après la pose, les creux soient remplis jusqu'à environ 5 mm en-dessous de la limite supérieure de la dalle. Ensuite, les dalles sont semées et tout le trafic est interdit jusqu'à la deuxième tonte.

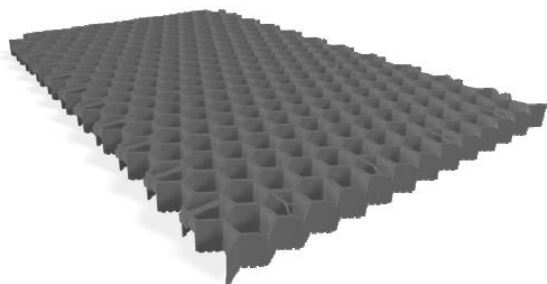

### ENTRETIEN

Lors du remplissage avec du gravier, les dalles doivent toujours être remplies de manière à ce que la structure en nid d'abeille ne soit pas visible.

Lors du remplissage avec de l'herbe ou du gravier, les dalles doivent être toujours exemptes de mauvaises herbes

### PLOTS DE MARQUAGE

Disponibles pour toute hauteur de dalles.