


Instructions générales d'installation TRUDIDAL 120 x 80 cm

FONDATION

Voir les instructions générales d'installation de la dalle à gazon : construction d'un revêtement avec dalles à gazon/gravier.

BORDURES


Placez les bordures. Les bordures doivent dépasser de 2 cm le bord supérieur de la Trudidal..

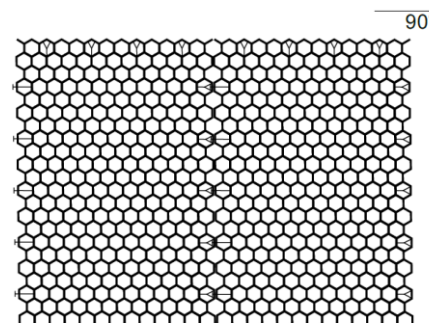

LA POSE

Posez la première dalle avec les crochets vers l'extérieur de la surface à placer. Laissez un joint de dilatation d'au moins 2 cm (selon la taille de la surface) entre la bordure et la dalle ($5 \text{ mm/m} + 1 \text{ cm}$). Utilisez des joints de dilatation pour les surfaces supérieures à 15 m. Les dalles suivantes peuvent être facilement crochetées sur la précédente. La Trudidal peut être facilement découpée à l'aide d'une disqueuse.

Remplissage gravier	Remplissage l'herbe
Remplissez la Trudidal avec du gravier (4-16) au dessus des dalles afin que la Trudidal ne soit plus visible.	Remplissez la Trudidal avec de la terre végétale et arrosez de manière à ce qu'après la pose, les creux soient remplis jusqu'à environ 5 mm en-dessous de la limite supérieure de la dalle. Ensuite, les dalles sont semées et tout le trafic est interdit jusqu'à la deuxième tonte.

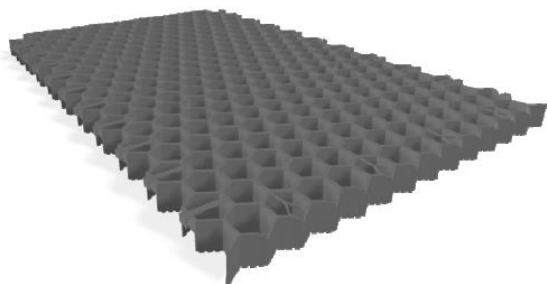

ENTRETIEN

Lors du remplissage avec du gravier, les dalles doivent toujours être remplies de manière à ce que la structure en nid d'abeille ne soit pas visible.

Lors du remplissage avec de l'herbe ou du gravier, les dalles doivent être toujours exemptes de mauvaises herbes

PLOTS DE MARQUAGE

Disponibles pour toute hauteur de dalles.